1409875HJ4601

MITSUBISHI ELECTRIC

レンジフードファン 三菱HEMS対応

形　名

V-6047S-HM
V-754S-HM
V-904S-HM

取扱説明書　お客様用

■本説明書は、別冊の「取扱説明書」と併せて、お客様にお渡しください。
正しく安全にお使いいただくために別冊の「取扱説明書」（下記参照形名を読み替えてください）と、三菱HEMS(HM-ST03-E, -W)の「取扱説明書」を併せてご覧ください。
本説明書に記載されている以外の項目は、別冊の「取扱説明書」を参照してください。

形　名	別冊「取扱説明書」参照形名
V-6047S-HM	V-6047S-BL
V-754S-HM	V-754S
V-904S-HM	V-904S

三菱HEMS(HM-ST03-E, -W)の最新の取扱説明書については、下記のホームページをご覧ください。
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/hems/
（本システムの仕様は予告なしに変更する場合があります）

安全のために必ず守ること

※別冊の「取扱説明書」にも記載があります。必ず併せてご覧ください。

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、
次の表示で区分して説明しています。

⚠警告 誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

図記号の意味は次のとおりです。

禁止	指示に従い必ず行う

⚠警告

禁止	**心臓ペースメーカーを装着されている方が利用する可能性のある場所では、本製品を使用しない** ペースメーカーの動作に影響を与えるおそれや、事故の原因。	指示に従う	**羽根の清掃を行う場合は分電盤のブレーカーを切るか、遠隔操作有効スイッチを切る** 遠隔操作により突然羽根が動き出しけがをするおそれがあります。
	医療用電気機器の近くでは、本製品を使用しない 医療用電気機器の誤動作による、事故の原因。		
	自動ドアや、火災報知器などの自動制御機器の近くでは、本製品を使用しない 機器の誤動作による、事故の原因。		
	三菱HEMS以外に使用しない 火災・けがの原因。		

特長

三菱HEMSは、さまざまな家電製品や住宅設備をネットワークでつないだシステムです。
機器の状態を見える化し、機器を状況に応じてコントロールすることで、より快適で省エネな暮らしを実現します。

各部のなまえ

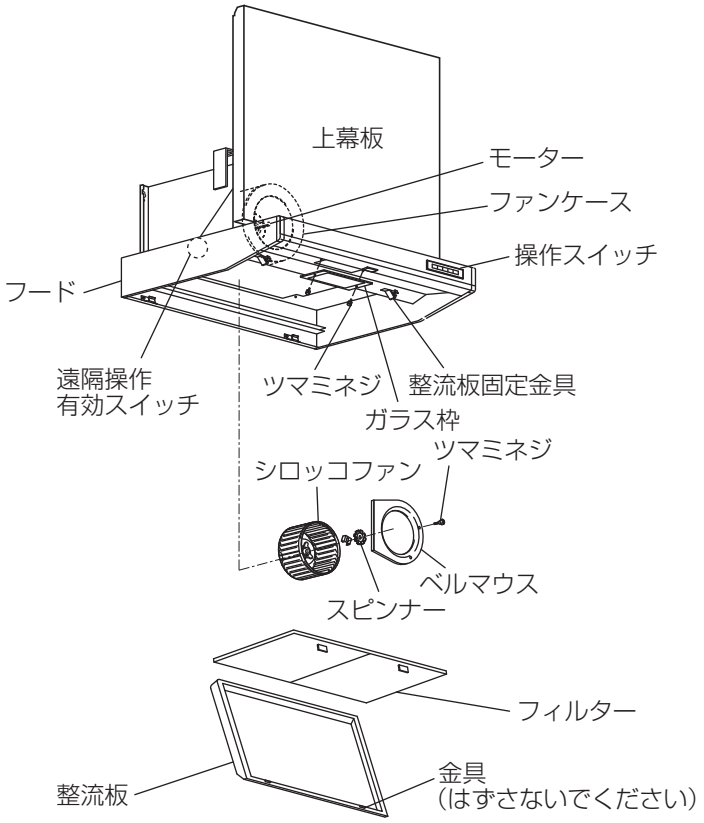

レンジフードを下から見た図
（フィルター、整流板を取りはずすと左側に遠隔操作有効スイッチが見えます）

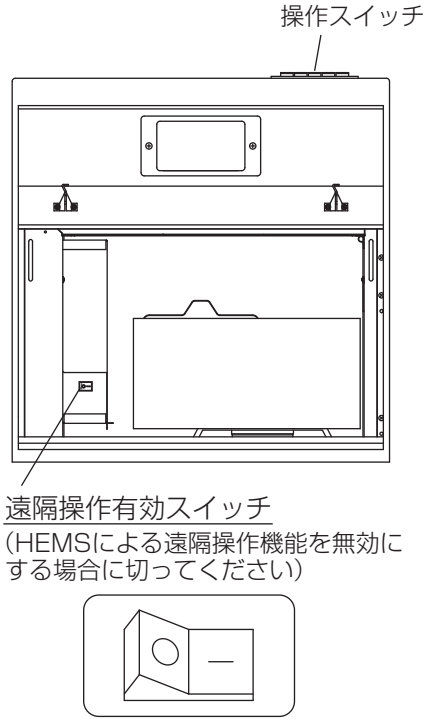

遠隔操作有効スイッチ
（HEMSによる遠隔操作機能を無効にする場合に切ってください）

使いかた

■HEMSによる遠隔操作を開始する

遠隔操作有効スイッチを「入」にしてください。

・操作スイッチで運転中はHEMSによる遠隔操作を受け付けません。
・遠隔操作有効スイッチが「入」のときでも、操作スイッチで操作できます。
・遠隔操作有効スイッチを「切」にすると、三菱HEMSから切り離されます。（このときは操作スイッチからのみ操作できます）

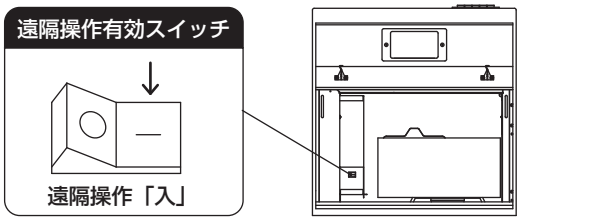

レンジフードを下から見た図

■HEMSタブレットによる操作

下記ホームページの「三菱HEMS HM-ST03-E,-W 取扱説明書」を参照してください。
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/hems/

・タブレットの操作画面

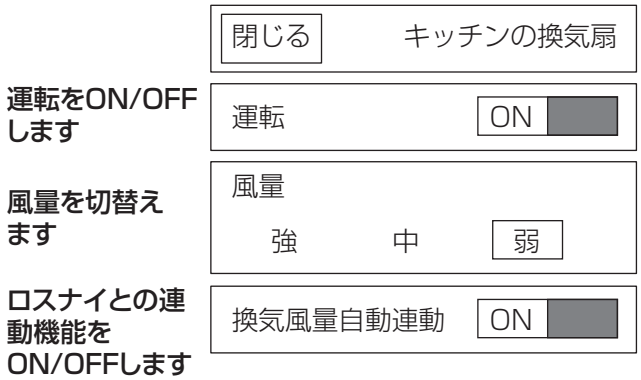

換気風量自動連動を「ON」にするとレンジフードファン運転中は、ロスナイの排気運転は「OFF」になります。
（住宅内負圧および過剰換気を抑制します）

（※この換気風量自動連動機能はIHクッキングヒーターとレンジフードファンを連動運転させるものではありません。）

お手入れ

⚠警告

羽根の清掃を行う場合は分電盤のブレーカーを切り、遠隔操作有効スイッチを切る。
遠隔操作により突然羽根が動き出しけがをするおそれがあります。

羽根のお手入れ

・遠隔操作有効スイッチを「切」にする。
・別冊の「取扱説明書」を参照し、清掃する。

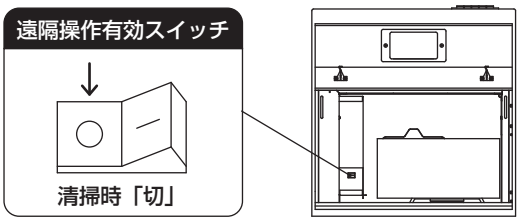

レンジフードを下から見た図

故障かな?と思ったら

次のような症状があれば点検してください。点検・処置をしても直らない場合、または下記以外の現象が生じた場合は、分電盤のブレーカーを切って必ず販売店に点検・修理をご依頼ください。

こんなとき	原　因	対　策
スイッチを入れても羽根が回転しない 表示ランプが点灯しない	分電盤のブレーカーが切れていませんか?	「入」にします
	プラグがコンセントに接続されていますか?	プラグを差し込みます
運転中に異常音や振動がある	本体が確実に取付けられていますか?	販売店へ連絡します
	羽根、スピンナー、整流板、フィルターが確実に取付けられていますか?	取付け直します
	フィルター、羽根に異物が付着していませんか?	清掃します
照明ランプを「入」にしても点灯しない	照明ランプが切れていませんか?	照明ランプを交換します
羽根の回転が遅いまたは不規則	弱で使用しているときに回転が遅い場合	正常です
本体からこげ臭いにおいがする	故障です運転停止してください	販売店へ連絡します
スイッチに触れていないのに運転が開始された	HEMSの遠隔操作で運転していませんか?	HEMSタブレットの設定を確認してください
HEMSタブレットで操作できない	遠隔操作有効スイッチが「切」になっていませんか?	遠隔操作有効スイッチを「入」にします
	操作スイッチで運転中ではありませんか?	操作スイッチで運転中は遠隔操作はできません
	通信エラーになっている	遠隔操作有効スイッチを「切」にし、再度「入」にします

仕様

定格電圧100V

形　名	ノッチ	定格消費電力（W）		風　量（m^3/h）		騒　音（dB）		質　量（kg）
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
V-6047S-HM	強	116	133	656	628	46	45	24.0
	中	71	74	445	405	36	34	
	弱	34	34	250	230	24	23	
V-754S-HM	強	116	131	654	617	46	45	26.0
	中	70	72	409	376	36	34	
	弱	34	34	242	223	25	24	
V-904S-HM	強	115	132	687	647	45	44	28.0
	中	71	74	433	395	35	33	
	弱	34	34	252	231	23	21	

※特性はJIS C 9603に基づく

愛情点検

☆ 長年ご使用の換気扇の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。

- スイッチを入れても羽根が回転しない。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 回転が遅いまたは不規則。
  ※モーター、照明ランプはメンテナンスが必要な部品です。
- こげ臭いにおいがする。

使用中止

故障や事故防止のため、電源を切って必ず販売店にご連絡ください。
点検、修理に要する費用は販売店にご相談ください。

お客様メモ

サービスを依頼されるとき便利です。

形　名	
お買上げ年月日	年　月　日
お買上げ店名	
（住　所）	
（電話番号）	（　）　－

三菱電機株式会社
中津川製作所　〒508-8666 岐阜県中津川市駒場町1番3号

この説明書は、再生紙を使用しています。